



VÝSTAVBA DIO - ETAPA 1  
Schéma I.  
Práce: Pokládka VDZ a příprava exitů VPRAVO  
Čas: Dle příslušného rozhodnutí o uzavírce

Hlavní využití schéma: DK 231,  
případně DK 237 (v noci)

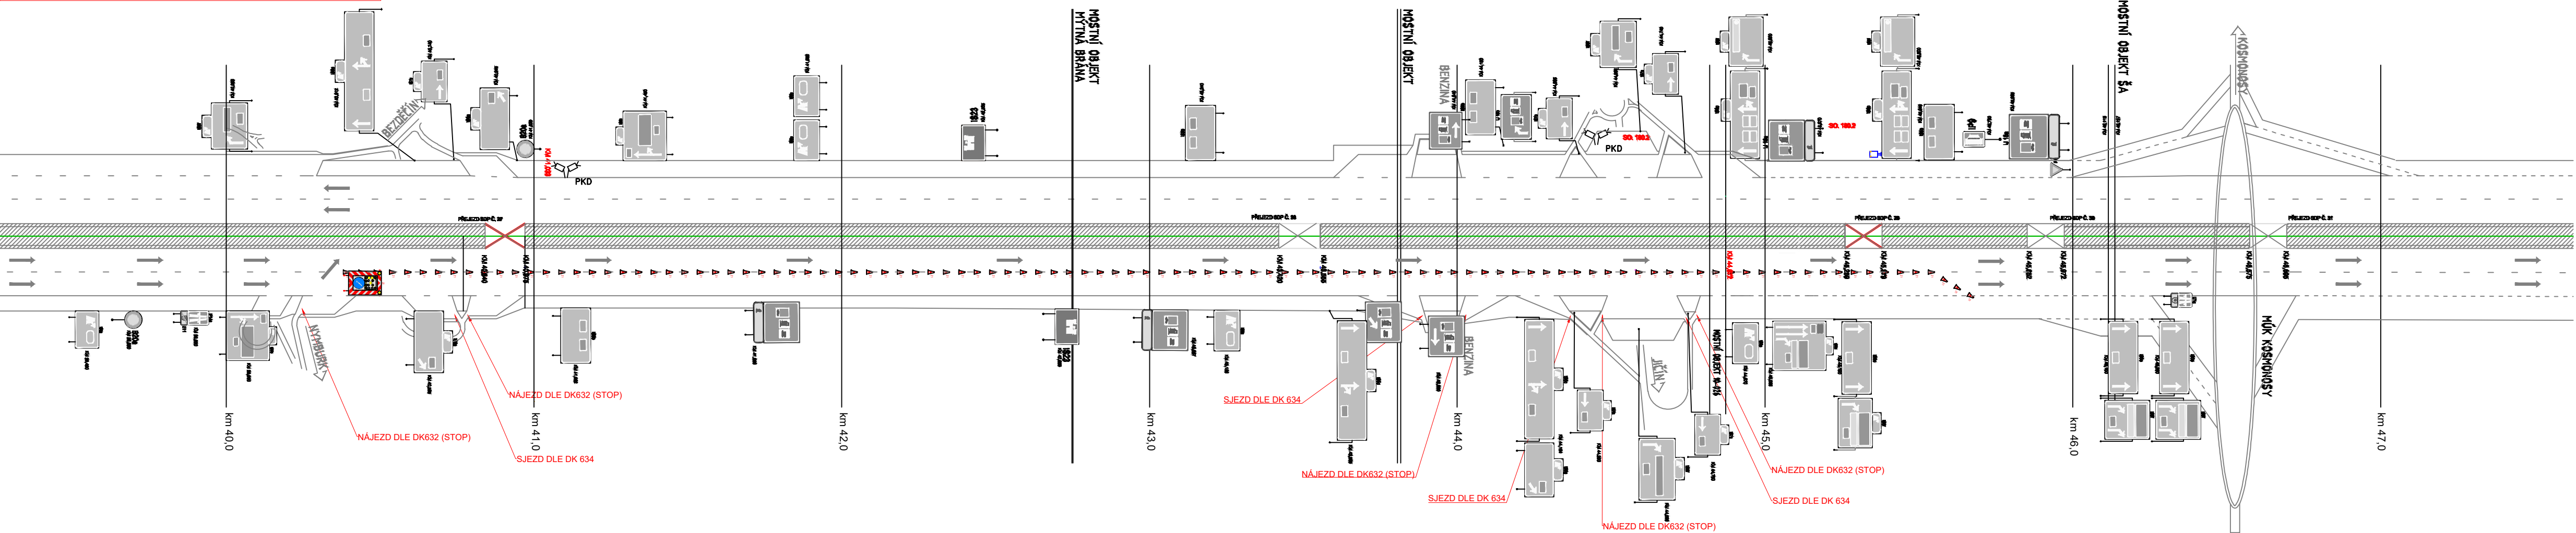


NÁVRH VEDENÍ DOPRAVY - USPOŘÁDÁNÍ JÍZDNÍCH PRUHŮ

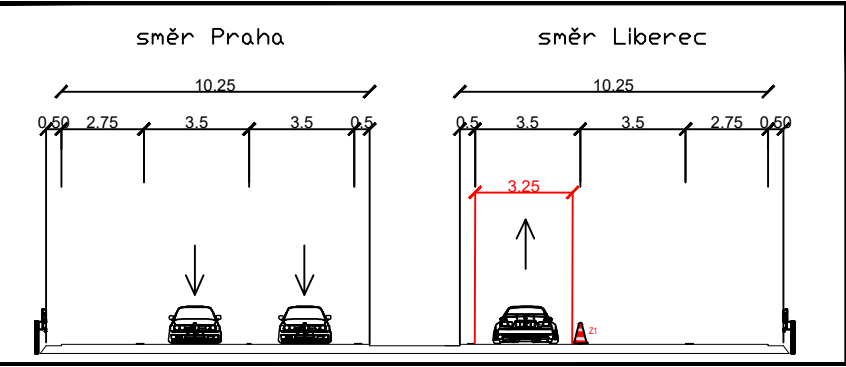


VÝSTAVBA DIO - ETAPA 1  
Schéma II.  
Práce: Pokládka svodidel T3W2 VPRAVO  
Čas: Dle příslušného rozhodnutí o uzavírcce

Hlavní využití schéma: DK 241,  
případně DK 247 (v noci)

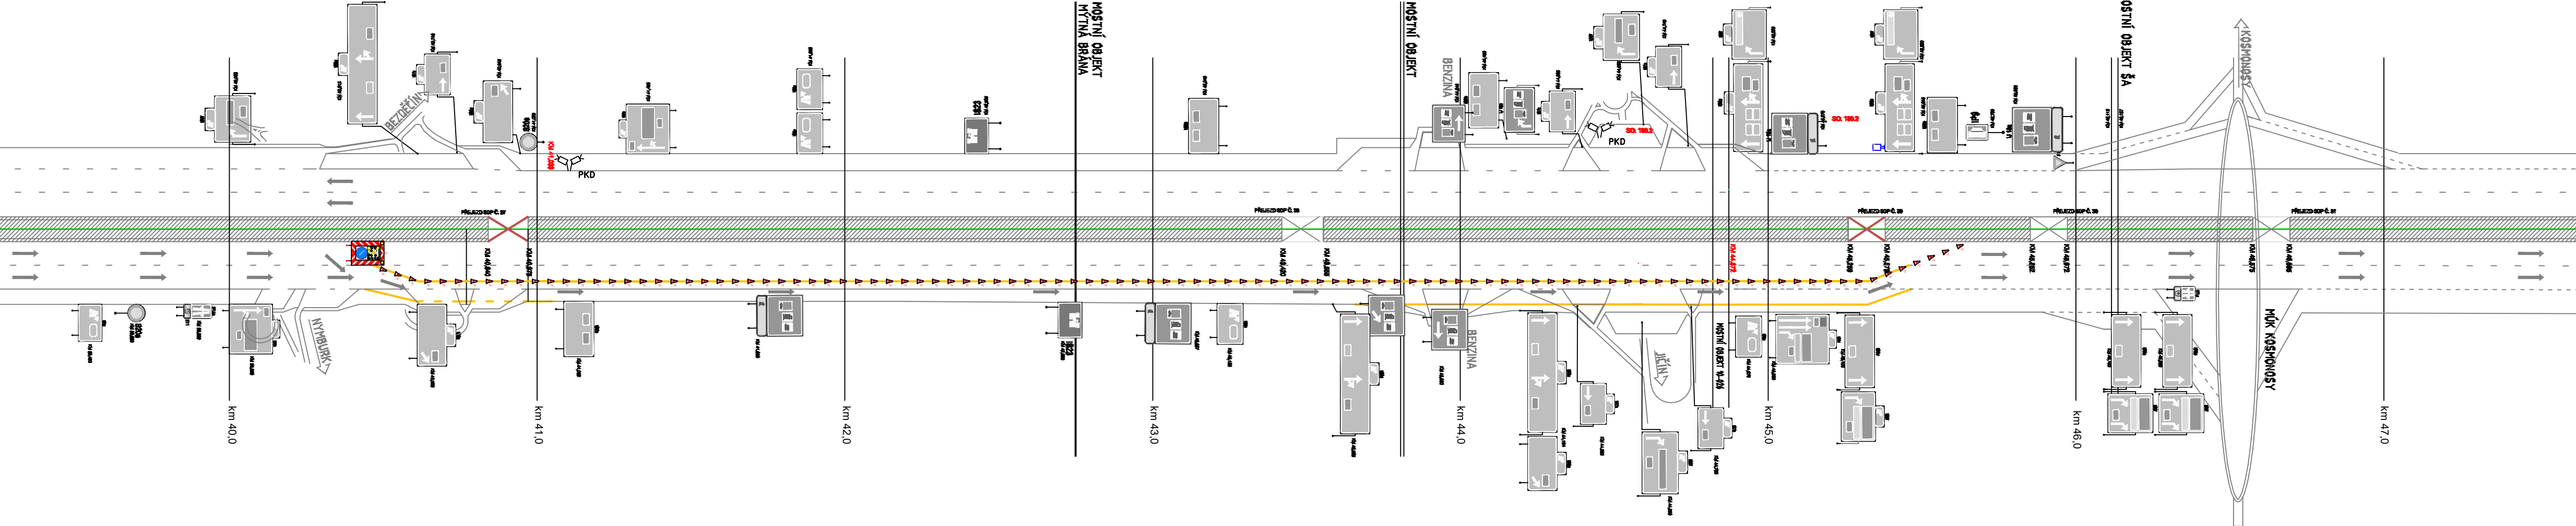


## NÁVRH VEDENÍ DOPRAVY - USPOŘÁDÁNÍ JÍZDNÍCH PRUHŮ

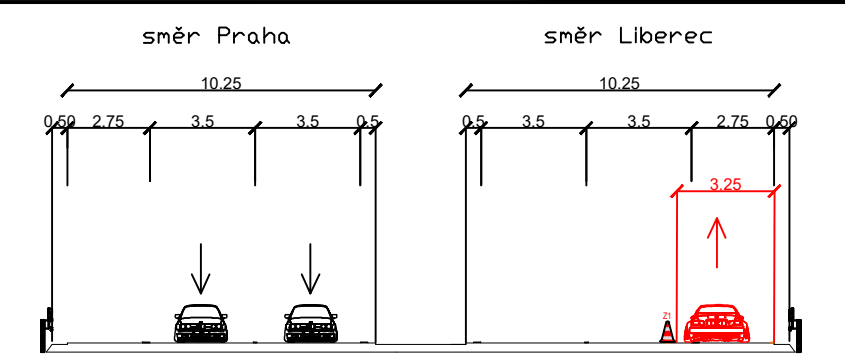


VÝSTAVBA DIO - ETAPA 1  
Schéma III.  
Práce: Pokládka VDZ, příprava exitů a pokládka Z4 VLEVO  
Čas: Dle příslušného rozhodnutí o uzavírcce


Hlavní využití schéma: DK 231,  
případně DK 237 (v noci)

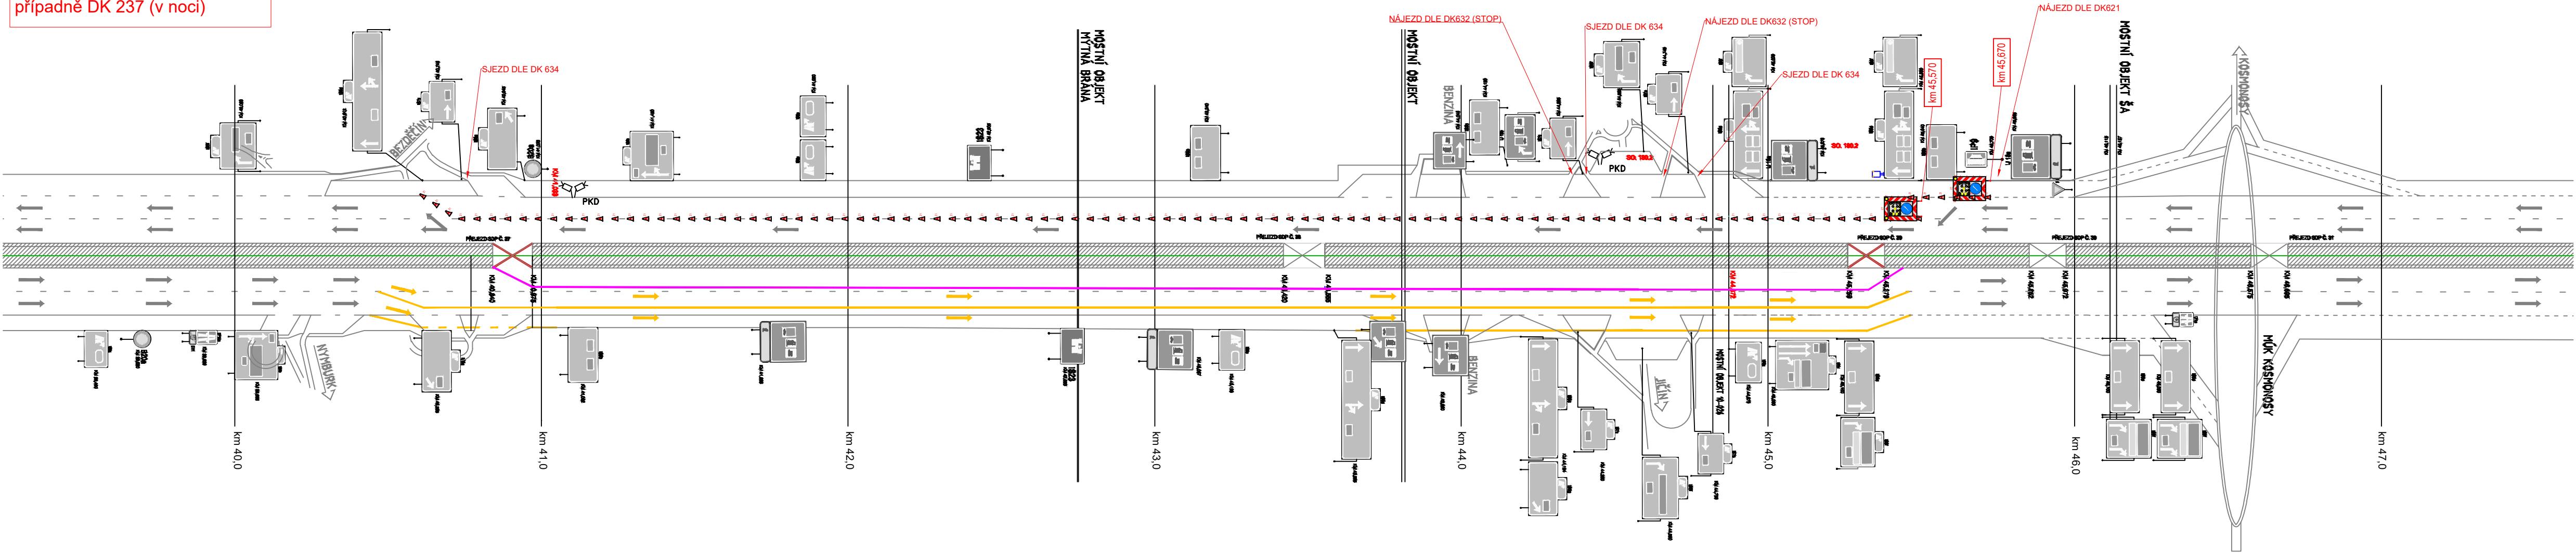


NÁVRH VEDENÍ DOPRAVY - USPOŘÁDÁNÍ JÍZDNÍCH PRUHŮ

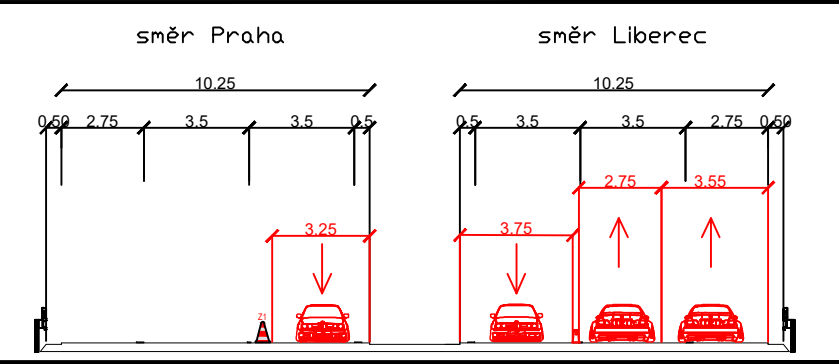


VÝSTAVBA DIO - ETAPA 1  
Schéma IV.  
Práce: výstavba T3w2 (km 42,720 - 42,950) VLEVO  
Čas: Dle příslušného rozhodnutí o uzavírcce  
Poznámka: Musí být využito až po výstavbě kompletního DIO (v původní výstavbě DIO (schéma III.) tento úsek vyplněn Z4)

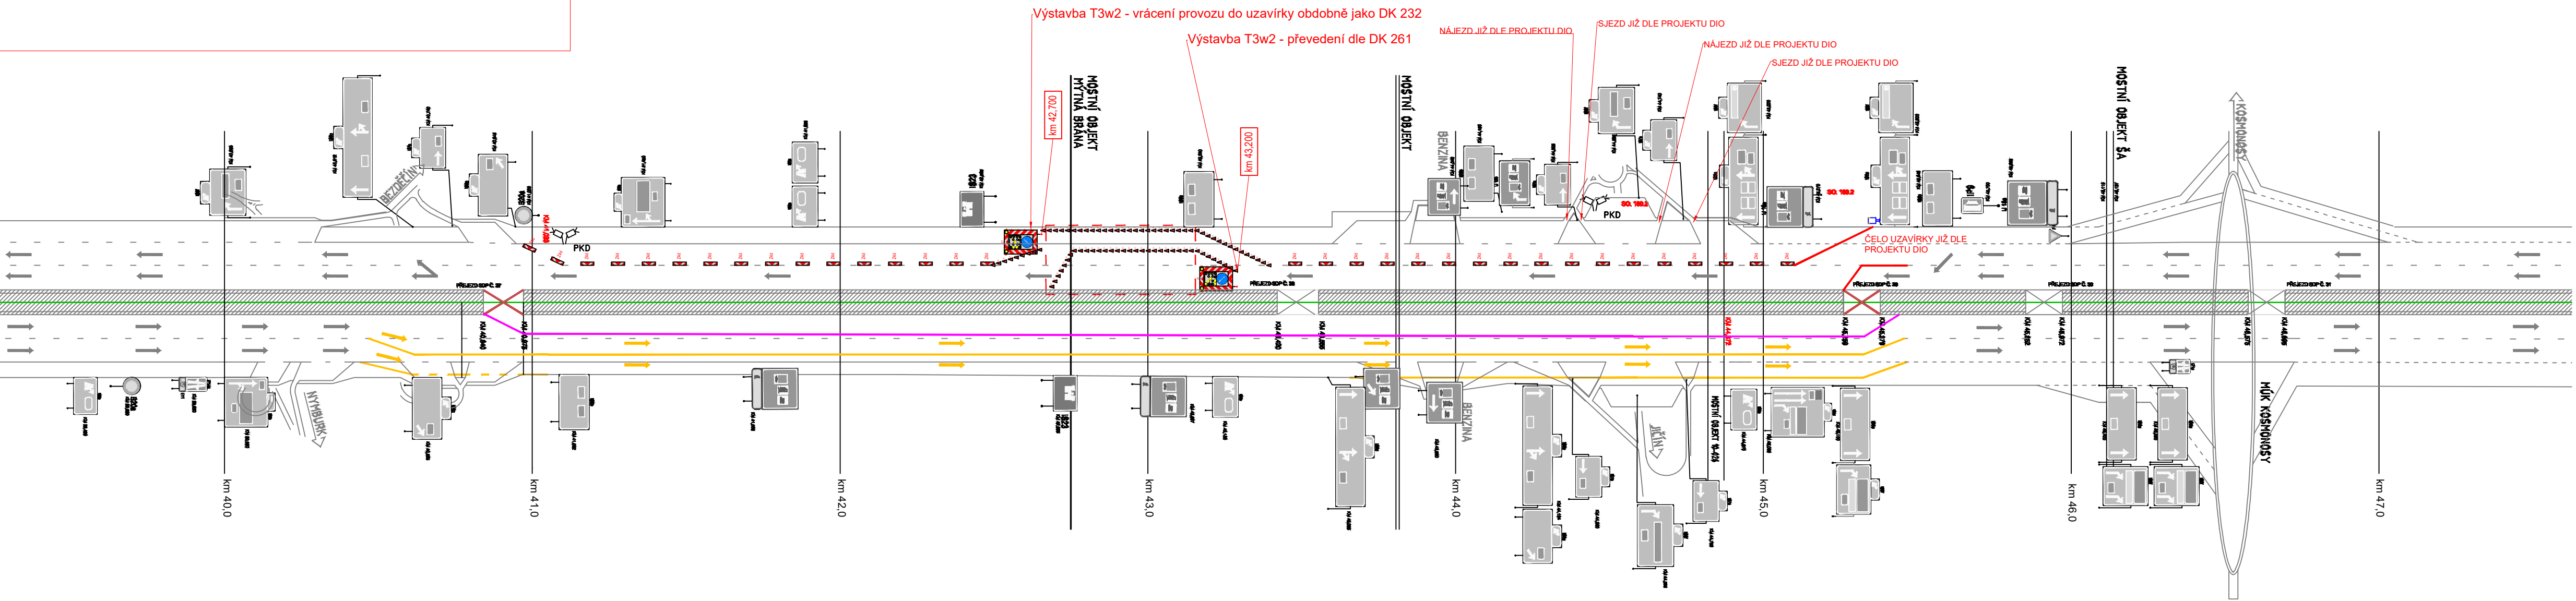


NÁVRH VEDENÍ DOPRAVY - USPOŘÁDÁNÍ JÍZDNÍCH PRUHŮ

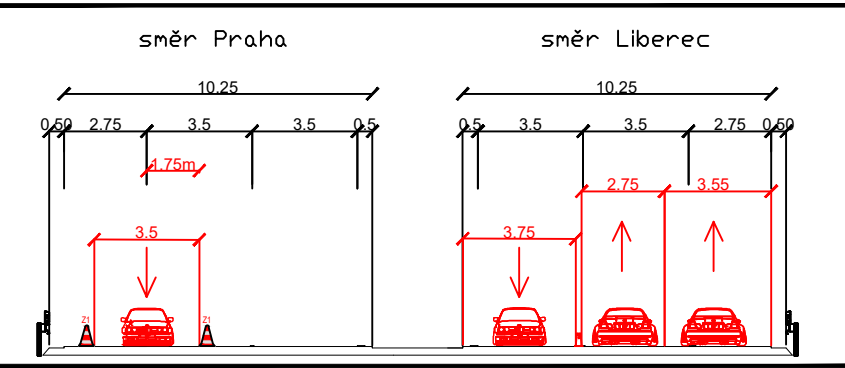

VÝSTAVBA DIO Přestavba z ET 1 na ET2  
Schéma I.  
Práce: Demontáž T3w2 (km 42,720 - 42,950) VLEVO  
Čas: Dle příslušného rozhodnutí o uzavírce

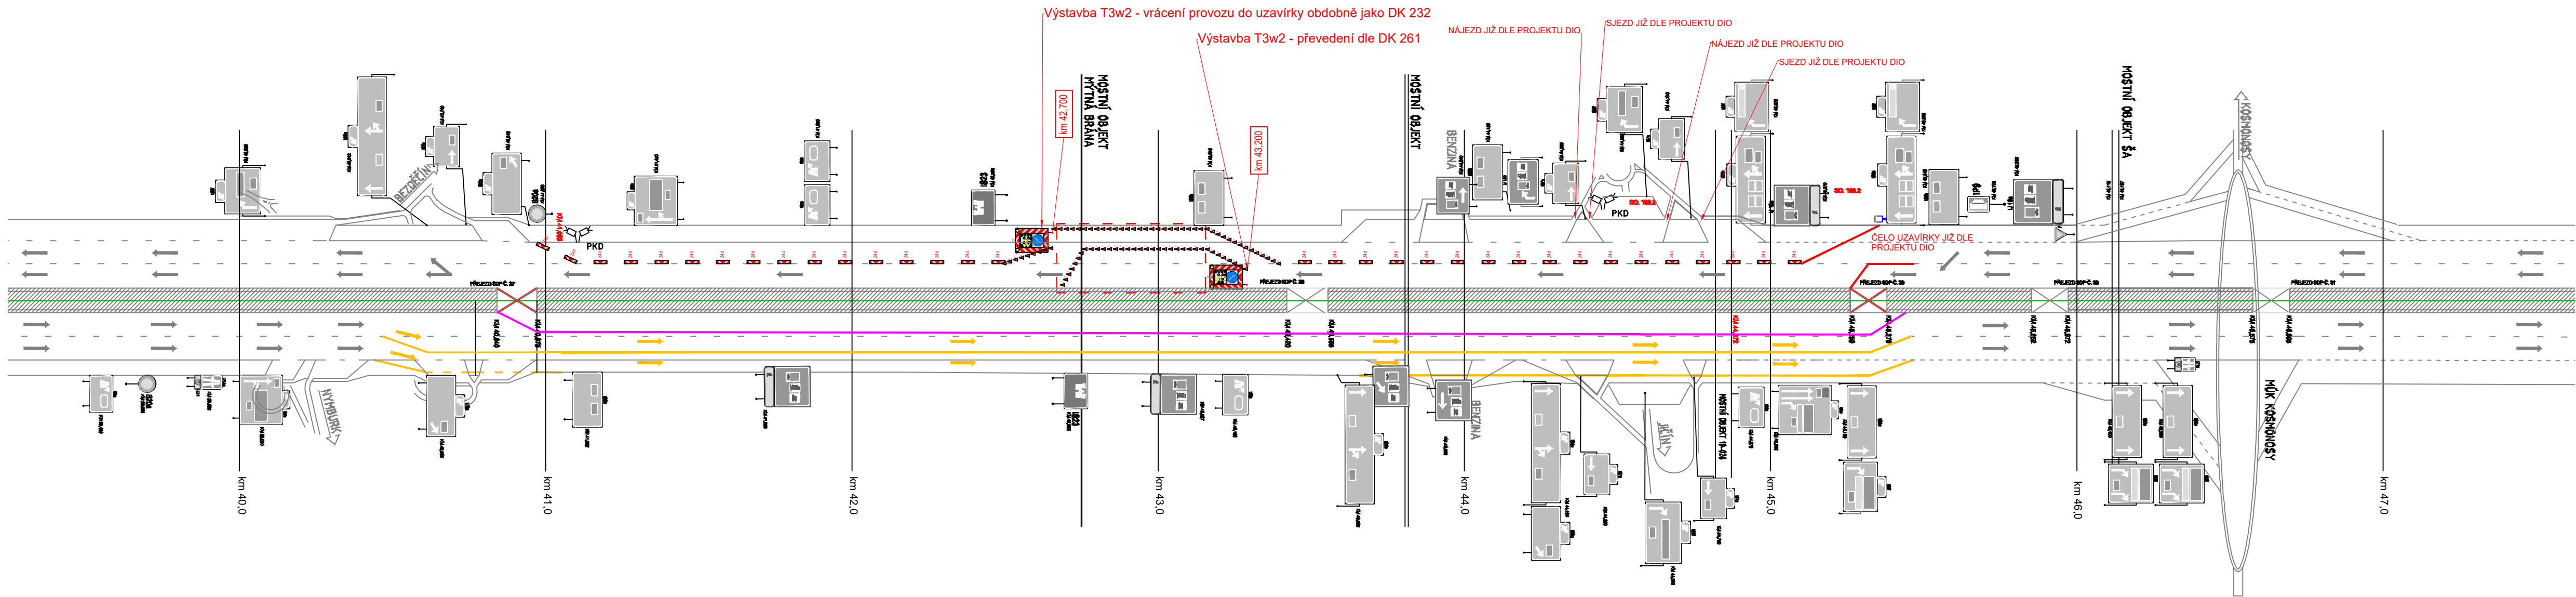


NÁVRH VEDENÍ DOPRAVY - USPOŘÁDÁNÍ JÍZDNÍCH PRUHŮ

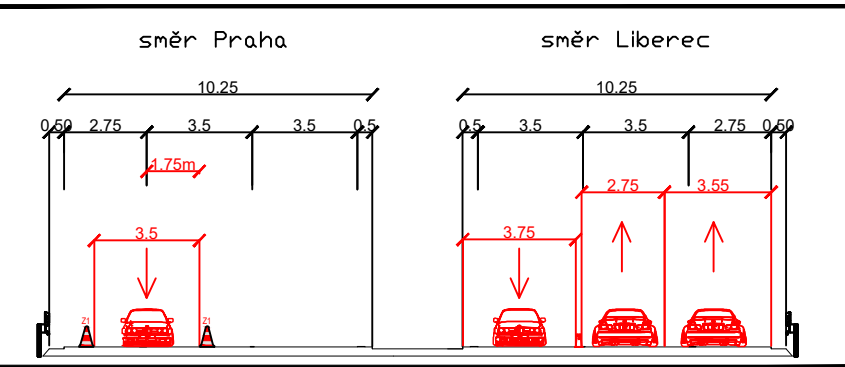


VÝSTAVBA DIO - Přestavba z ET 1 na ET2  
Schéma II.  
Práce: Pokládka VDZ, příprava exitů, montáž T3w2 a posun Z4 VLEVO  
Čas: Dle příslušného rozhodnutí o uzavírce

Hlavní využitě schéma: DK 231,  
případně DK 237 (v noci)

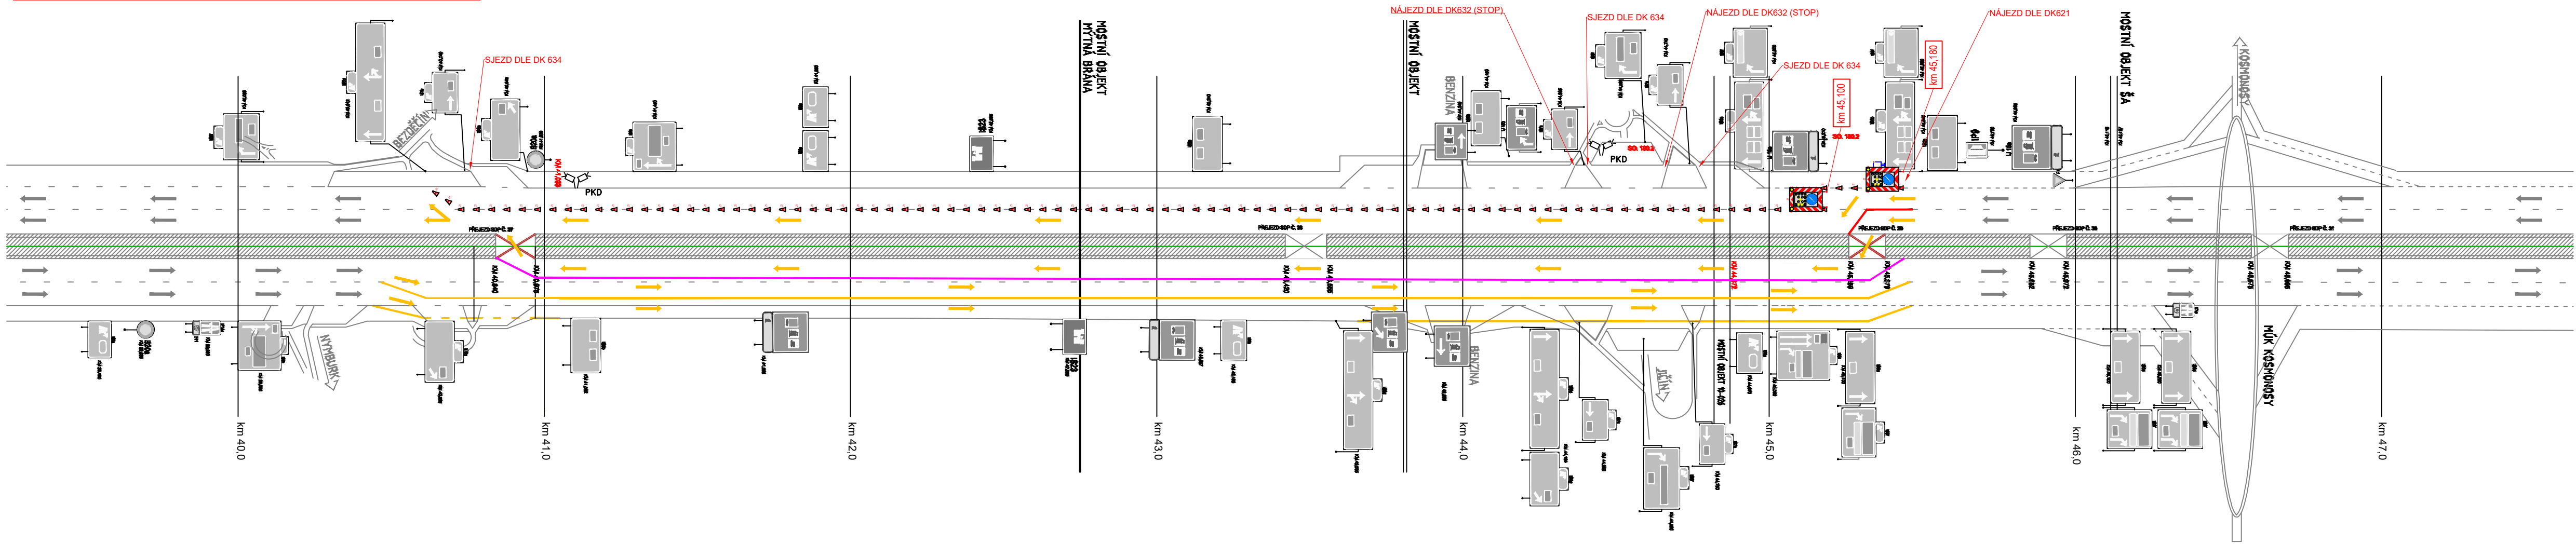


NÁVRH VEDENÍ DOPRAVY - USPOŘÁDÁNÍ JÍZDNÍCH PRUHŮ

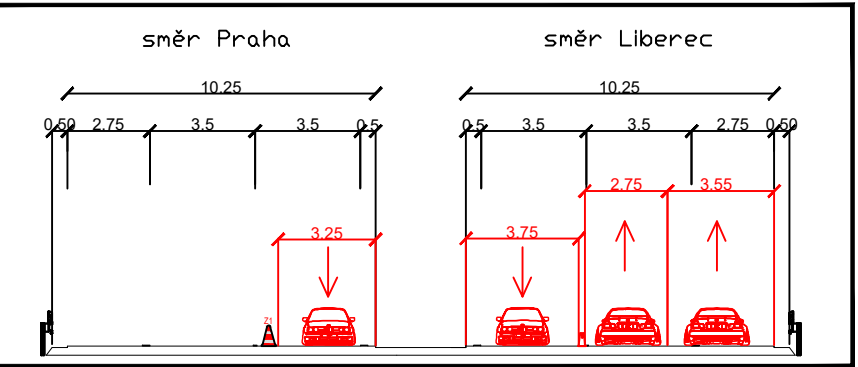

### Schéma I.


Čas: Dle příslušného rozhodnutí o uzavírce

Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/01/15. Copyright ASCE, For All Rights Reserved, No part of this document may be reproduced without written permission from ASCE.

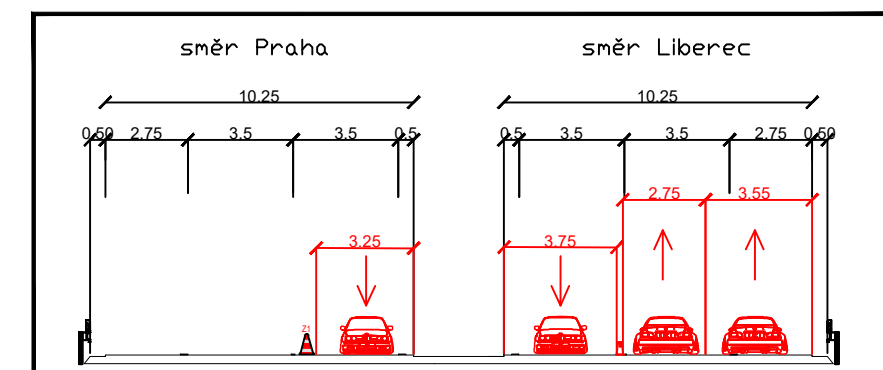


DEMONTÁŽ DIO  
Schéma II.  
Práce: Demontáž svodidel T3W2 VPRAVO  
Čas: Dle příslušného rozhodnutí o uzavíracce

Hlavní využitě schéma: DK 241,  
případně DK 247 (v noci)

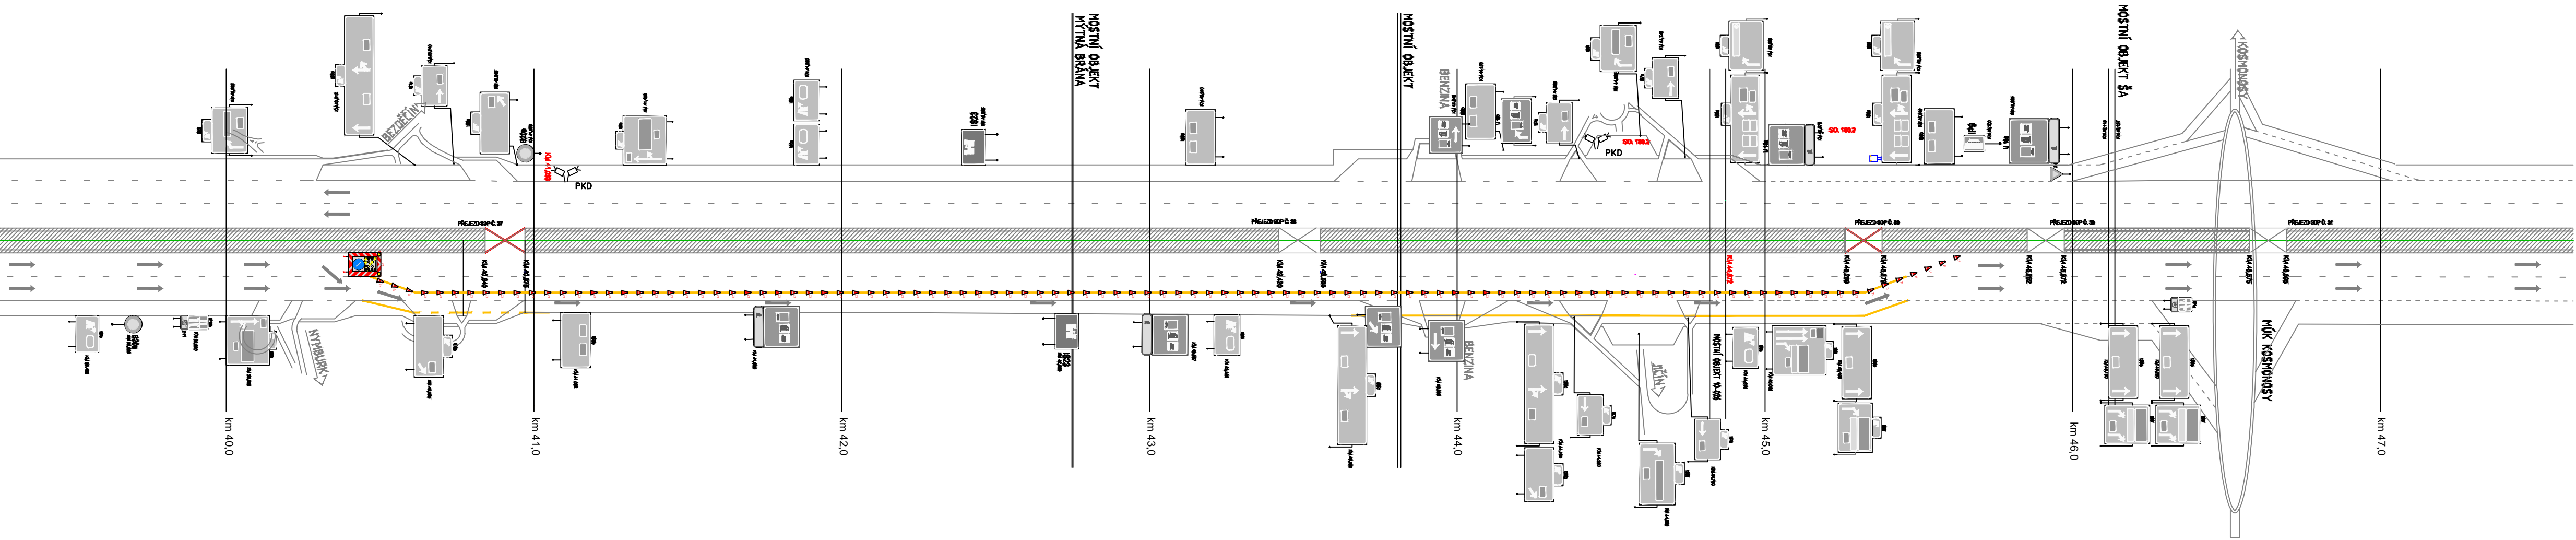


NÁVRH VEDENÍ DOPRAVY - USPOŘÁDÁNÍ JÍZDNÍCH PRUHŮ

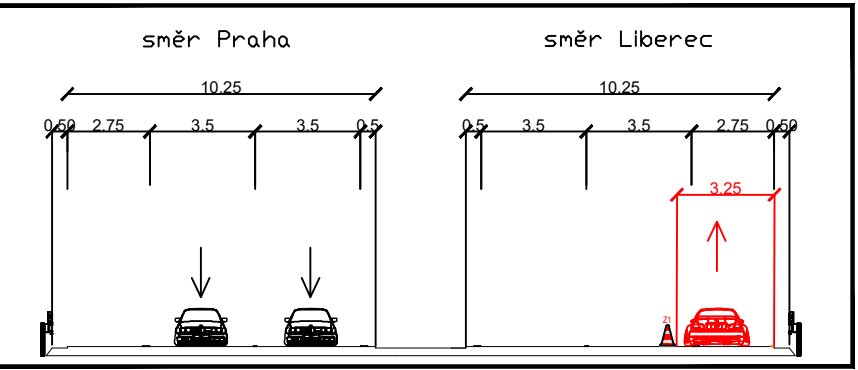

DEMONTÁŽ DIO  
Schéma III.  
Práce: Demontáž VDZ a zpětné uvedení exitů do původního stavu VPRAVO  
Čas: Dle příslušného rozhodnutí o uzavírací

Hlavní využití schéma: DK 231,  
případně DK 237 (v noci)

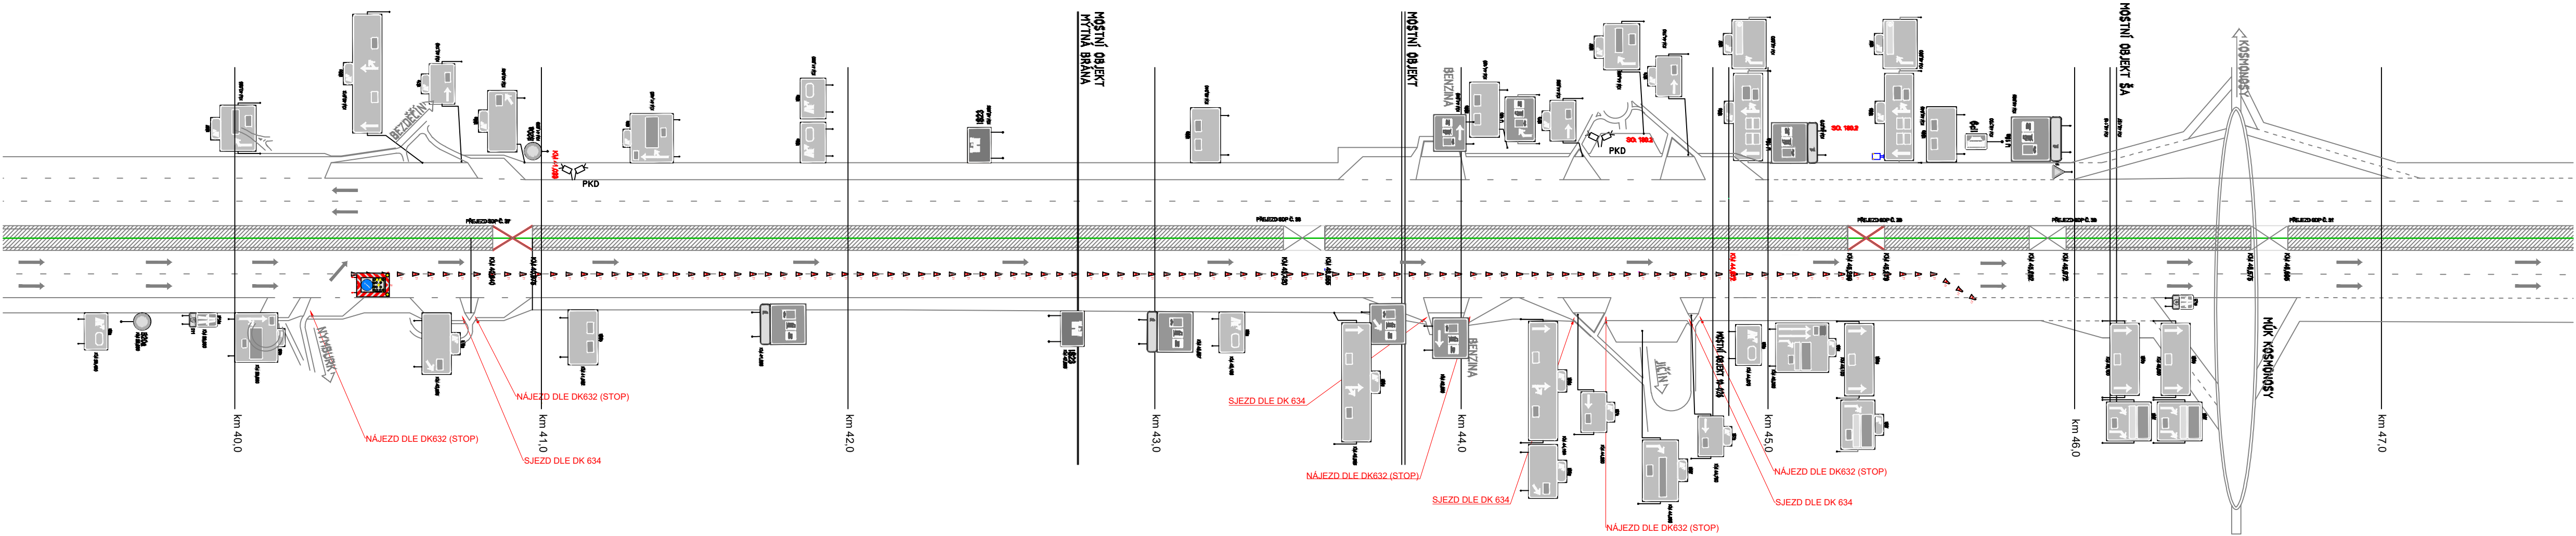

NÁVRH VEDENÍ DOPRAVY - USPOŘÁDÁNÍ JÍZDNÍCH PRUHŮ

